

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Langgodstralle



Kjære kunde!

Takk for at du valgte et STARKE ARVID®-produkt.

Vi har over 25 års erfaring innen byggebransjen. Vi utvikler, produserer og selger utstyr for materialhåndtering og henvender oss til fagfolk. Totalt inneholder Starke Arvids produkt-sortiment et 20-talls produkter.


Se mer på www.starkearvid.se

Anvendelse/sikkerhet:

- Kontroller lufttrykk og dekkenes tilstand før hver anvendelse.
- Maks. last må ikke overskrides.
- Plasser lasten sentrert på trallen.
- Bruk nødvendig beskyttelsesutstyr.
- Forankre lasten ved transport.

Generelle råd om vedlikehold og stell:

- Alle bevegelige deler må smøres én gang/måned.
- Kontroller alle bevegelige deler samt sveisefuger, hjul og annet materiale minst én gang/år.
- Fjern eventuell ytre rust samt avflakinger.
- Kontroller trekkbøylen med sprekkindikasjonspray.
- Skift ut slitte deler.
- Hvis du er usikker, kontakt Alia AB.

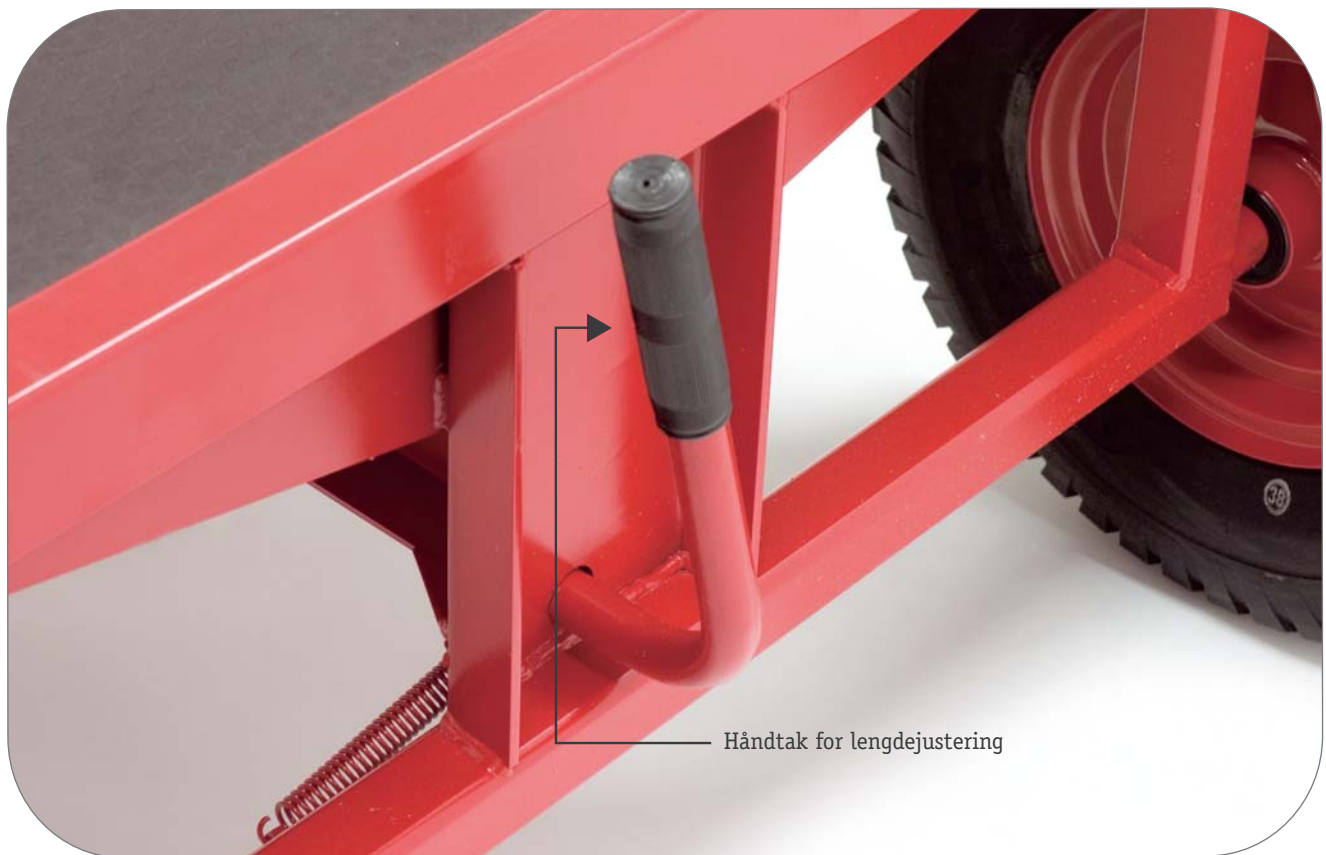

Tekniske fakta

Langgodstralle

	Uten plattform	Med delt plattform	Tilbehør:
Artikkel nr:	13100	13500	Polyuretanfylte hjul
Makslast:	2500 kg	2500 kg	
Bredde, plattform:	1080 mm	1080 mm	
Lengde, plattform:	-	2x1080 mm	
Høyde:	540 mm	540 mm	
Trekkestangens lengde:	1490 mm	1490 mm	
Akselavstand:	2420 – 2720 – 3020 – 3320 – 3620		
Vekt:	100 kg	120 kg	
Hjul (type):	(kulelagret luftgummihjul)		
	4 stk. 5.00x8"	4 stk. 5.00x8"	
	6-lagers	6-lagers	
Luftrykk:	490 kPa	490 kPa	
Maks. hastighet:	15 km/h	15 km/h	

Service/reservedeler:

En rekke forhandlere for STARKE ARVID®-produktene er din grunntrygghet. Har du spørsmål om service eller reservedeler, bes du kontakte forhandleren eller direkte til ALIA AB.

Garanti:

Under forutsetning av at instruksjonene følges, gir vi en ett års garanti i henhold til NL 01. Produktene må ikke modifiseres av brukeren.

*Produseres og
markedsføres av:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se