





**Du behöver:**


- Adjufix Smart Pack Karmfästen
- Adjufix Smart Pack Verktygssats
- Vattenpass
- Skruvdragare



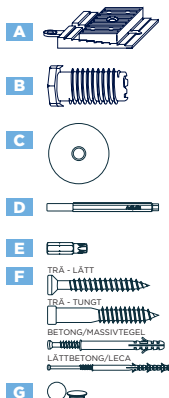

**A** 


**B** 

**C** 


**D** 

**E** 

**F** 

**G** 

**1.**

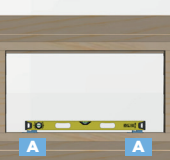


Lägg **A** nivåregleringsklossar till höger och vänster nere i fönsteröppningen.

Kontrollera med vattenpass att fönstret kommer att stå horisontellt.

Spika eller skruva fast klossarna.


**2.**

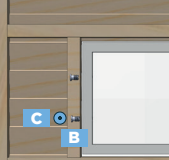

Skruva in **B** hylsorna i karmens utsida.

Vid montage mot lättbetong/leca och trä-tung: Tryck fast **C** tryckfördelningsbrickor på hylsorna.

**3.**

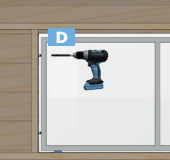


Lyft in karmen så att den står på nivåregleringsklossarna. Kontrollera med vattenpass att fönstret varken lutar inåt eller utåt.

Använd **D** monteringsverktyget och skruva ut hylsorna mot väggssidorna.

Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt. Justera karmen i rätt läge med hylsorna.

**4.**

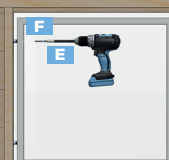


Vänd på monteringsverktyget och sätt på den bifogade **F** biten.

Vid montage mot trä: Skruva i **F** skruvarna direkt.

Vid montage mot lättbetong/leca och betong/massivtegel: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd.

Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.

**5.**

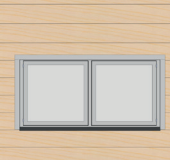

Häng på fönstret i karmen.

Justera vid behov.

Sätt fast **C** täcklocken över hylshälén. Klart!

**1.**




Lägg **A** nivåregleringsklossar till höger och vänster nere i dörröppningen.

Kontrollera med vattenpass att dörren kommer att stå horisontellt.

Spika eller skruva fast klossarna.


**2.**

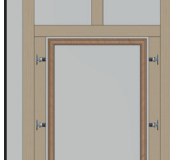

Skruva in **B** hylsorna i karmens utsida.

Vid montage mot lättbetong/leca och trä-tung: Tryck fast **C** tryckfördelningsbrickor på hylsorna.

**3.**

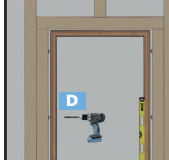

Lyft in karmen så att den står på nivåregleringsklossarna.

Använd **D** monteringsverktyget och skruva ut hylsorna mot väggssidorna. Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.

**4.**




Vänd på monteringsverktyget och sätt på den bifogade **F** biten.

Vid montage mot trä: Skruva i **F** skruvarna direkt.

Vid montage mot lättbetong/leca och betong/massivtegel: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd.

Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.

**5.**




Häng på dörren på karmen.


Justera vid behov. Sätt fast **C** täcklocken över hylshälén.


Klart!


**Tarvitset:**


- Adjufix Smart Pack karminasennuspakkauksen
- Adjufix Smart Pack asennustyökalut
- Vätupassin
- Ruuvinvääntimen

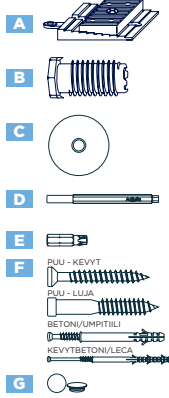



**A** 


**B** 

**C** 


**D** 

**E** 

**F** 

**G** 

**1.**

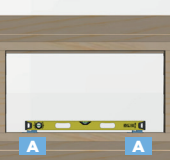


Aseta **A** säätöpalat ikkunan alle oikeaan ja vasempaan reunaan.

Varmista vatupassilla, että ikkuna on vaakasuorassa.

Kiinnitä säätöpalat naulaamalla tai ruuvaamalla.


**2.**

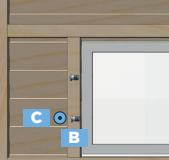

Ruuvaa **B** hylsyt karmin ulkopuolelta.

Kevytbetoniin tai Lecaan asennettaessa, paina hylsyyhiin kiinni paineentasausprikat.

**3.**

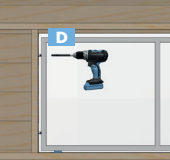


Nosta karmi säätöpalojen päälle. Varmista vatupassilla, että ikkuna ei ole kallallaan sisään eikä ulospäin.

Käytä **D** asennustyökalua ja ruuvaa hylsyt seinä vasten. Varmista vatupassin avulla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään tai ulospäin.

Säädä karmi hylsillä oikeaan asentoon.

**4.**

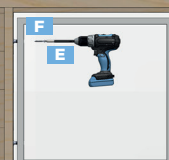


Väännä asennustyökalulla ja aseta ohainen terä **F**. Asennuspuurunkoon: Ruuvaa ruuvit **F** suoraan.

Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen:

Poraa 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys. Varmista vatupassin avulla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään tai ulospäin.

**5.**

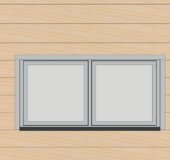


Asenna ikkuna karmiin.

Säädä tarvittaessa.

Asenna peitelevyt **C** hylsyaukkoihin.

Valmis!

**1.**

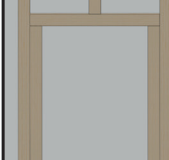


Aseta **A** säätöpalat karmin alle oikealle ja vasemmalle.

Varmista vatupassilla, että karmi on vaakasuorassa.

Kiinnitä säätöpalat naulaamalla tai ruuvaamalla.


**2.**

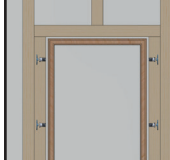

Ruuvaa **B** hylsyt karmin ulkopuolelta.

Kevytbetoniin/lecaan tai kovaan puuhun asennettaessa, paina hylsyyhiin kiinni paineentasausprikat.


**3.**



Nosta karmi säätöpalojen päälle.

Käytä **D** asennustyökalua ja ruuvaa hylsyt seinä vasten. Varmista vatupassin avulla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään tai ulospäin.

**4.**

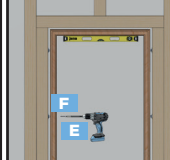


Väännä asennustyökalulla ja aseta ohainen terä **F**. Asennuspuurunkoon: Ruuvaa ruuvit **F** suoraan.

Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen:

Poraa 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys. Varmista vatupassin avulla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään tai ulospäin.

**5.**




Asenna ovi karmiin.


Säädä tarvittaessa. Asenna peitelevyt **C** hylsyaukkoihin.


Valmis!


**Du trenger følgende:**


- Adjufix Smart Pack Karminnfesting
- Adjufix Smart Pack Monteringsverktøy
- Vatter
- Skrutrekker

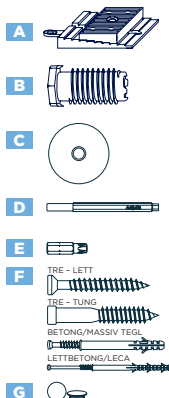



**A** 


**B** 

**C** 


**D** 

**E** 

**F** 

**G** 


TRE - LETT  
TRE - TUNG  
BETONG/MASSIV TEGL  
LETTBETONG/LECA

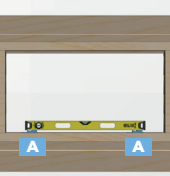

**1.** Legg **A** nivåreguleringsklossene til høyre og venstre nede på åpningen.


Kontroller med vater at klossene er i vater.

Spikre eller skru fast klossene

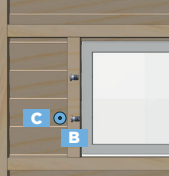

**2.** Skru inn **B** hylsen i karmens utside.

Ved montering mot lettbetong/Leca og Tre - Tung: Sett på **C** Trykkfordelingsbrikkene på hylsene.




**3.** Sett inn karmen slik at den står rett på nivåreguleringsklossene

Bruk **D** monteringsverktøyet og skru hylsene ut mot sideveggene.

Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inneller utover.

Juster karmen til rett posisjon med hylsene.




**4.** Snu monteringsverktøyet og sett på den medfølgende **E** bitsen.

Ved montering mot tre: Skru i **F** skruene gjennom hylsen og inn i treverket.

Ved montering mot lettbetong/Leca og betong/massiv tegl: Bor med 8 mm betongbor dybde = plugglengde.

Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inneller utover.

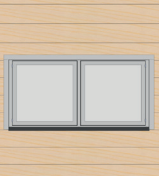

**5.** Sett inn vinduet i karmen.

Juster etter behov

Sett i **G** dekkproppen i hullet i karmen.

Ferdig.



**1.** Legg **A** nivåreguleringsklossene til høyre og venstre nede på åpningen.


Kontroller med vater at klossene er i vater.

Spikre eller skru fast klossene



**2.** Skru inn **B** hylsen i karmens utside.


Ved montering mot lettbetong/Leca og Tre - Tung: Sett på **C** Trykkfordelingsbrikkene på hylsene.

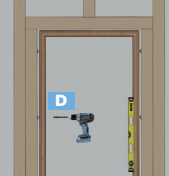

**3.** Sett inn karmen så den står rett på nivåreguleringsklossene.

Bruk **D** monteringsverktøyet og skru hylsene ut mot sideveggene.

Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inn- eller utover.

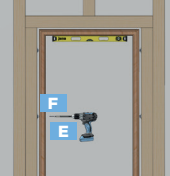

**4.** Snu monteringsverktøyet og sett på den medfølgende **E** bitsen.

Ved montering mot tre: Skru i **F** skruene gjennom hylsen og inn i treverket.

Ved montering mot lettbetong/Leca og betong/massiv tegl: Bor med 8 mm betongbor dybde = plugglengde.

Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inneller utover.



**5.** Sett inn døren i karmen.


Juster etter behov


Sett i **G** dekkproppen i hullet i karmen.


Ferdig.


**Du behøver:**


- Adjufix Smart Pack Karmfæstning
- Adjufix Smart Pack Værktøjsdel
- Vatterpas
- Skruetrækker

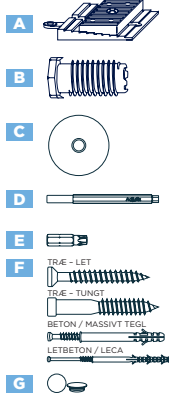



**A** 


**B** 

**C** 


**D** 

**E** 

**F** 

**G** 


TRE - LET  
TRE - TUNG  
BETON / MASSIV TEGL  
LETTBETON / LECA

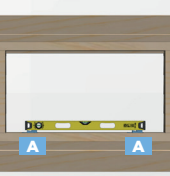

**1.** Sæt **A** niveau-reguleringskilerne til højre og venstre i vinduesåbningen.


Kontroller med vatterpasset at vinduet står vandret.

Søm eller skru kilerne fast.

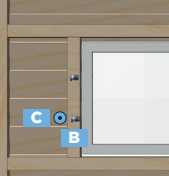

**2.** Skru **B** hylsorne i karmens ydre side.

Ved montering i letbeton/leca og træ: Tryk **C** trykfordelingsbrikkene på hylsorna.




**3.** Løft karmen ind så den står på niveau-reguleringskilerne.

Kontroller med vatterpasset at vinduet hverken hælder indad eller udad.

Anvend **D** monteringsværktøjet og skru hylsorne ud mod væg siderne.

Kontroller med vatterpasset at alle siderne er lige og ikke hælder indad eller udad.


Juster karmen i niveau ved hjælp af hylsorne.



**4.** Vend monteringsværktøjet og sæt den medfølgende **E** bits på.

Ved montering på træ: Skru **F** skruerne i direkte. Ved montage i let-beton/leca og beton/massiv tegl: Bor et 8 mm hul. Hul dybde i væg = plugs længde.

Kontroller v.h.a. vatterpas at alle sider er lige og ikke hælder indad eller udad.

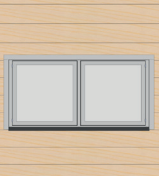


**5.** Montere vinduet på karmen.

Juster ved behov.

Sæt **G** låget over hullet.

Færdig !

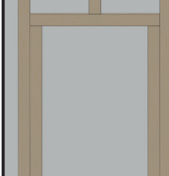

**1.** Sæt **A** niveau reguleringskiler til højre og venstre i døråbningen.


Kontroller med vatterpas at døren er vandret.

Søm eller skru kilerne fast.



**2.** Skru **B** hylsorne i karmens yderside.

Ved montering i let-beton/leca og træ: Tryk **C** tryk-fordelingsbrikkene på hylsorne.



**3.** Løft karmen i så den står på niveau-reguleringskilerne.

Anvend **D** monteringsværktøjet og skru hylsorne ud mod væg-siderne.

Kontroller med vatterpas at alle sider er lige og ikke hælder indad eller udad.




**4.** Vend monteringsværktøjet og sæt den medfølgende bits **E** på.

Ved montage på træ: Skru **F** skruerne i direkte.

Ved montage i let-beton/leca og beton/massiv tegl: Bor et 8 mm hul. Hul dybde i væg = plugs længde.

Kontroller v.h.a. vatterpas at alle sider er lige og ikke hælder indad eller udad.



**5.** Montere døren på karmen.

Juster ved behov.

Sæt **G** låget over hullet.

FÆRDIG !